































## Запчасти для самостоятельной установки

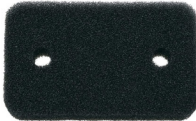





Прайс-лист действует с 1 декабря 2020 г.

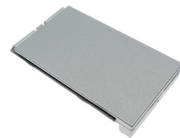


Номенклатура	MTNR	Назначение	Модели	Инструкция по установке	Цена с НДС, руб.	Изображение
Поворотный переключатель / чёрный, d 38 мм	08339850	Панель конфорок	KM361G, KM371G	При демонтаже потяните поворотный переключатель вертикально вверх. При монтаже установите поворотный переключатель на шток газового крана так чтобы контур отверстия в переключателе совпадал с контуром штока. Надавите на переключатель вертикально вниз и сместите его вниз до упора.	1 540,00	
Ролик	09719550	Гладильная система	FashionMaster	При демонтаже аккуратно отсоедините колпачок при помощи подходящего инструмента (например, пластикового шпателя) и снимите ролик с оси колпачка. При монтаже установите ролик на ось колпачка и затем защелкните его до отчетливой фиксации на опоре паровой гладильной системы.	1 540,00	
Колпачок	09719560	Гладильная система	FashionMaster	При демонтаже аккуратно отсоедините колпачок при помощи подходящего инструмента (например, пластикового шпателя). При монтаже установите ролик на ось колпачка и затем защелкните его до отчетливой фиксации на опоре паровой гладильной системы.	320,00	
Подложка	09882820	Гладильная система	FashionMaster	Расстегните застежку чехла на конце гладильного стола. Стяните чехол по направлению к основанию системы. Замените подложку. Наденьте чехол сначала у основания системы на гладильный стол, затем – дальше к его концу. С помощью шнура туго натяните чехол и проследите за тем, чтобы он был хорошо закреплен. Закрепите застежку чехла и спрячьте ее в полость на конце гладильного стола.	5 000,00	
Резервуар для воды	10029140	Гладильная система	FashionMaster	При демонтаже возьмитесь за встроенную ручку резервуара, выведите из паза верхнюю часть, затем выньте, направляя на себя и вверх. При монтаже установите резервуар в корпус прибора в обратном порядке.	16 200,00	
Уплотнение пробки / 38x29x3	05387410	Гладильный каток	B895D, B995D	Наденьте уплотнительное кольцо на пробку так, чтобы оно плотно прилегало к внутренней поверхности пробки.	470,00	
Капсульная пластина	07198560	Кофемашина	CVA26xx, CVA36xx, CVA6431	При демонтаже нажмите на область с рифлением и вытяните пластину из кофемашины. При монтаже задвиньте пластинку обратно в прибор. При этом должен быть слышен звук фиксации.	2 750,00	

Номенклатура	MTNR	Назначение	Модели	Инструкция по установке	Цена с НДС, руб.	Изображение
Заварной механизм	09392614	Кофемашина	CVA40xx, CVA50xx, CVA60xx, CVA68xx	При демонтаже нажмите на светлую кнопку, которая находится внизу на ручке заварного механизма и поверните при этом ручку влево. Прижмите выступающую деталь перед заварным механизмом книзу и осторожно вытяните его. При монтаже задвиньте заварной механизм по направляющей прямо в прибор. Нажмите на светлую кнопку, которая находится внизу на ручке заварного механизма и поверните при этом ручку вправо.	21 300,00	
Контейнер для молока	09552740	Кофемашина	CVA6405, CVA6401, CVA68xx	Задвиньте контейнер для молока по направляющим спереди в кофемашину.	17 100,00	
Молочник	09627120	Кофемашина	CVA6405, CVA6401, CVA68xx	Закройте контейнер для молока крышкой и задвиньте по направляющим спереди в кофемашину.	9 500,00	
Заварной механизм	10876090	Кофемашина	CM5xxx, CM6xxx, CM7xxx, CVA7xxx	При демонтаже нажмите на кнопку внизу на ручке заварного механизма, проверните при этом ручку влево и затем аккуратно выньте заварной механизм из прибора. При монтаже полностью задвиньте заварной механизм в прибор, нажмите на кнопку внизу на ручке заварного механизма, проверните при этом ручку вправо.	15 000,00	
Обратный клапан	05750095	Посудомоечная машина	G1xxx, G2xxx, G4xxx, G5xxx, G6xxx	При демонтаже прижмите стопор обратного клапана внутрь и снимите клапан, потянув его вверх. При монтаже установите обратный клапан в обратном порядке, убедившись, что стопор зафиксировался.	3 200,00	
Комплект для встраивания посудомоечной машины	07119950	Посудомоечная машина	G1xxx Vi, G2xxx Vi, G4xxx Vi, G5xxx Vi, G6xxx Vi	Процесс встраивания посудомоечной машины подробно описан в монтажном плане и руководстве по эксплуатации.	3 500,00	
Держатель для мешка-пылесборника	06081322	Пылесос	Complete C2 / S5	При демонтаже аккуратно выньте держатель пылесборника из пазов на корпусе пылесоса. При монтаже аккуратно вставьте держатель в пазы на корпусе пылесоса до его фиксации.	890,00	
Рукоятка пылесоса / Comfort Standard	06163669	Пылесос	S8xxx, SGDAx, SGDCx, SGDEx, SGDGx, SGDHO, SGDNO, SGEA0, SGEE0, SGEE1, SGEH0, SGEN0, SGFAx, SGFC0, SGFEx, SGFGx, SGFHx, SGSA1, SGSC1, SGSE1, SGSG1, SGSHx, SGSP3	При демонтаже отсоедините от ручки гибкий шланг и телескопическую трубу, нажав на их фиксаторы. При монтаже присоедините гибкий шланг и телескопическую трубу к ручке, убедившись, что их стопоры зафиксировались.	6 700,00	

Номенклатура	MTNR	Назначение	Модели	Инструкция по установке	Цена с НДС, руб.	Изображение
Пружина для держателя пылесборника	06434090	Пылесос	Complete C2 / S5	При демонтаже аккуратно выньте держатель пылесборника из пазов на корпусе пылесоса и снимите пружину. При монтаже аккуратно вставьте пружину в соответствующие пазы на держателе и корпусе пылесоса, установите держатель в пазы на корпусе пылесоса.	240,00	
Держатель для мешка-пылесборника	07510613	Пылесос	Compact C2 / S6	При демонтаже аккуратно выньте держатель пылесборника из пазов на корпусе пылесоса. При монтаже аккуратно вставьте держатель в пазы на корпусе пылесоса до его фиксации.	890,00	
Рукоятка пылесоса / XXL	07586106	Пылесос	S5381, S6260 – S6390, S8xxx, SDxxx, SGxxx	При демонтаже отсоедините от ручки гибкий шланг и телескопическую трубу, нажав на их фиксаторы. При монтаже присоедините гибкий шланг и телескопическую трубу к ручке, убедившись, что их стопоры зафиксировались.	4 100,00	
Держатель для мешка-пылесборника	07793096	Пылесос	Complete C3 / S8	При демонтаже аккуратно выньте держатель пылесборника из пазов на корпусе пылесоса. При монтаже аккуратно вставьте держатель в пазы на корпусе пылесоса до его фиксации.	890,00	
Рукоятка пылесоса	09442601	Пылесос	S370 – S388, S500 – S572, S600 – S648, S700 – S748, S800 – S848, S2xxx, S4xxx, S5xxx, S6xxx, S8xxx, Blizzard CX1	При демонтаже отсоедините от ручки гибкий шланг и телескопическую трубу, нажав на их фиксаторы. При монтаже присоедините гибкий шланг и телескопическую трубу к ручке, убедившись, что их стопоры зафиксировались.	3 200,00	
Рукоятка пылесоса / EFS	09613845	Пылесос	S8310, S8330, S8590, S8510, S8520, S8530, S8590, SGDA0, SGDA1, SGDC0, SGDC1, SGEA0, SGFA0, SGFA1, SGFC0, SGFE0, SGFH1, SGFH1, SGFH2, SGJA0, SGJA1, SGJE0, SGJE1, SGSA1, SGSC1, SGSG1, SGS11, SGS12, Blizzard CX1	При демонтаже отсоедините от ручки гибкий шланг и телескопическую трубу, нажав на их фиксаторы. При монтаже присоедините гибкий шланг и телескопическую трубу к ручке, убедившись, что их стопоры зафиксировались.	7 200,00	
Рукоятка пылесоса / Radio controlled	11560550	Пылесос	SKME2, SKMF2	При демонтаже отсоедините от ручки гибкий шланг и телескопическую трубу, нажав на их фиксаторы. При монтаже присоедините гибкий шланг и телескопическую трубу к ручке, убедившись, что их стопоры зафиксировались.	10 400,00	
Опора основной щетки пылесоса	10002690	Пылесос	SJQL0	При демонтаже переверните пылесос и снимите крышку щетки-валика. Выньте щетку-валик и снимите ее опорную деталь. При монтаже установите опору на щетку-валик, затем установите щетку в пылесос и закройте его крышкой до отчетливой фиксации.	1 540,00	

Номенклатура	MTNR	Назначение	Модели	Инструкция по установке	Цена с НДС, руб.	Изображение
Шланг для пылесоса	10563760	Пылесос	S8xxx, Complete C3	При демонтаже отсоедините шланг от ручки и корпуса пылесоса, нажав на его фиксаторы. При монтаже присоедините шланг при помощи его фиксаторов к ручке и корпусу пылесоса.	4 100,00	
Телескопическая трубка / HES	10615280	Пылесос	Все кроме C1, S2, S6	При демонтаже отсоедините телескопическую трубку от щетки и ручки пылесоса, нажав на фиксаторы. При монтаже присоедините телескопическую трубку при помощи фиксаторов к ручке и щетке.	6 100,00	
Шланг для пылесоса / Classic C1	10817730	Пылесос	S2xxx, Classic C1	При демонтаже отсоедините шланг от ручки и корпуса пылесоса, нажав на его фиксаторы. При монтаже присоедините шланг при помощи его фиксаторов к ручке и корпусу пылесоса.	3 700,00	
Ворсовый фильтр / загрузочный люк	04759513	Сушильная машина	T230C, T233C, T237C, T42xx, T44xx, T46xx, T48xx, T84xx, T86xx	Для демонтажа – выдвиньте фильтр вверх из обоймы загрузочного люка, держась за перемычку в его верхней части. Для монтажа – плотно установите фильтр в обойму загрузочного люка.	2 200,00	
Фильтр тонкой очистки / дверца	06057930	Сушильная машина	T8000WP, T86xxWP, T88xxWP, T89xxWP, T9747WP, T9767WP	Вытяните ворсовый фильтр из дверцы и положите его на ровную поверхность. Слегка нажмите на ручку рамы фильтра тонкой очистки по направлению внутрь, пока рама не выйдет сверху из ворсового фильтра. Вытяните раму фильтра тонкой очистки из ворсового фильтра. Уложите фильтр тонкой очистки точно посередине в полость ворсового фильтра. Прижмите раму фильтра тонкой очистки к корпусу ворсового фильтра до отчетливой фиксации. Правильно вставьте ворсовый фильтр в отсек дверцы.	1 210,00	
Ворсовый фильтр / загрузочный люк	06162751	Сушильная машина	T4465C, T4659C, T48xxC, T77xxC, T79xxC, T84xxC, T86xxC, T88xxC, T89xxC, T92xxC, T94xxC, T96xxC	Для демонтажа – поверните фиксатор и разблокируйте фильтр. Держась за фиксатор, выдвиньте фильтр к середине и выньте его из обоймы загрузочного люка. Для монтажа – вставьте фильтр в обойму загрузочного люка снизу, прижмите его сверху и заблокируйте, повернув фиксатор.	2 700,00	
Ворсовый фильтр / дверца	06244611	Сушильная машина	T7xxx, T8xxx, T9xxx без возможности установки держателя для флакона с ароматизатором	Для демонтажа – откройте дверцу и вытяните фильтр из отсека дверцы. Для монтажа – задвиньте фильтр до упора в отсек дверцы.	5 600,00	
Обратный клапан для сушильной машины	06729293	Сушильная машина	Все	Вставьте обратный клапан в сливной шланг сушильной машины, учитывая направление слива (см. стрелку на обратном клапане). Сливной шланг из комплекта поставки присоедините к обратному клапану и сифону раковины. Закрепите шланги на обратном клапане хомутами.	6 100,00	

Номенклатура	MTNR	Назначение	Модели	Инструкция по установке	Цена с НДС, руб.	Изображение
Фильтр тонкой очистки / цоколь	07070070	Сушильная машина	T8000WP, T8626WP, T8627WP, T8827WP, T8826WP, T8837WP, T8847WP, T8926WP, T8927WP, T8937WP, T8939WP, T8947WP, T8957WP, T8966WP, T8967WP, T8969WP, T8976WP, T8986WP, T8987WP, T8997WP, T9747WP, T9767WP	Для демонтажа – откройте крышку в левой нижней части корпуса сушильной машины при помощи пластикового шпателя. Разблокируйте и снимите внутреннюю крышку. Вытяните фильтр тонкой очистки за ручку наружу. Слегка сожмите заглушки и вытяните их из ручки. Вытяните ручку из фильтра. Для монтажа – вставьте ручку в фильтр тонкой очистки и вдавите заглушки в отверстия ручки до отчетливой фиксации. Задвиньте фильтр тонкой очистки в отверстие перед теплообменником. Установите и зафиксируйте внутреннюю крышку. Установите и зафиксируйте внешнюю крышку.	1 540,00	
Ворсовый фильтр / загрузочный люк	07358910	Сушильная машина	T8xxxWP, T9xxxWP	Для демонтажа – поверните фиксатор и разблокируйте фильтр. Держась за фиксатор, выдвиньте фильтр к середине и выньте его из обоймы загрузочного люка. Для монтажа – вставьте фильтр в обойму загрузочного люка снизу, прижмите его сверху и заблокируйте, повернув фиксатор.	2 200,00	
Фильтр тонкой очистки / цоколь	09164761	Сушильная машина	T1	Для демонтажа – откройте крышку перед теплообменником, нажав на круглое углубление. Вытяните фильтр за ручку. Вытащите ручку из фильтра. Для монтажа – правильно насадите фильтр на ручку. Установите ручку с фильтром на оба направляющих штифта в корпусе сушильной машины. Задвиньте ручку с фильтром полностью внутрь. Закройте крышку теплообменника.	3 200,00	
Ворсовый фильтр / дверца	09388920	Сушильная машина	T7xxx, T8xxx, T9xxx с возможностью установки держателя для флакона с ароматизатором	Для демонтажа – откройте дверцу и вытяните фильтр из отсека дверцы. Для монтажа – задвиньте фильтр до упора в отсек дверцы.	4 100,00	
Фильтр тонкой очистки / цоколь	09499230	Сушильная машина	T7850WP, T7950WP, T7952WP, T7953WP, T7954WP, T8001WP, T8007WP, T8164WP, T8168WP, T8855WP, T8856WP, T8857WP, T8860WP, T8861WP, T8866WP, T8867WP, T8870WP, T8871WP, T8873WP, T8877WP, T8879WP, T8929WP, T8939WP, T8961WP, T8964WP, T8965WP, T8968WP, T8969WP, T8970WP, T8971WP, T8978WP, T8989WP, T8991WP, T8999WP, T9749WP, T9769WP, T9772WP	Для демонтажа – откройте крышку перед теплообменником, нажав на круглое углубление. Вытяните фильтр за ручку. Вытащите ручку из фильтра. Для монтажа – правильно насадите фильтр на ручку. Установите ручку с фильтром на оба направляющих штифта в корпусе сушильной машины. Задвиньте ручку с фильтром полностью внутрь. Закройте крышку теплообменника.	3 200,00	
Фильтр тонкой очистки (2 шт.) / загрузочный люк	09688381	Сушильная машина	T8000WP, T8626WP, T8627WP, T8826WP, T8827WP, T8837WP, T8847WP, T8926WP, T8927WP, T8937WP, T8939WP, T8947WP, T8966WP, T8967WP, T8969WP, T8976WP, T8986WP, T8987WP, T8997WP, T9747WP, T9767WP	Для демонтажа – поверните фиксатор и разблокируйте фильтр. Держась за фиксатор, выдвиньте фильтр к середине и выньте его из обоймы загрузочного люка. Вытяните, держась за ручку, фильтр тонкой очистки вверх. Для монтажа – вставьте ручку фильтра тонкой очистки канавкой сверху в кант. Вставьте нижний конец фильтра тонкой очистки снизу в кант. Оба фильтра тонкой очистки должны гладко прилегать в середине полости. Вставьте фильтр в обойму загрузочного люка снизу, прижмите его сверху и заблокируйте, повернув фиксатор.	1 940,00	

Номенклатура	MTNR	Назначение	Модели	Инструкция по установке	Цена с НДС, руб.	Изображение
Крышка-толкатель	06245273	Холодильник	F4757SED, F4957SED, FN4767SED, FN4957SED, FN4957SED1, FN4967SED, K8767SED, K8952SDED, K8967SED, KD6582SDED, KF8582SDED, KF8762SED, KF8763SED, KF8767SED, KFN8562SDE, KFN8700SEE, KFN8701ED1, KFN8701SEE, KFN8762SDE, KFN8763SDE, KFN8767ED1, KFN8767ED2, KFN8767SED, KFN8962SDE, KFN8992SDE, KFN8993SDE, KFN8995ED1, KFN8995SDE, KFN8996ED1, KFN8996SDE, KFN8997SEE, KFN8998ED1, KT4353SDED, KFN8998SEE, KT4582SDED, KTN4352SDE, KTN4552SDE, KTN4582SDE, KWFN8705SE, KWFN8706SE, KWL4612S, KWL4712SED, KWL4812S, KWL4912SED	Для демонтажа – потяните за ручку, чтобы крышка-толкатель сдвинулась назад. Зажмите подходящий тупой предмет (например, ручку ложки) в зазоре между крышкой-толкателем и ручкой и медленно нажмите на ручку в направлении дверцы, отделяя крышку-толкатель. Вытяните крышку-толкатель из направляющей. Для монтажа – задвиньте крышку-толкатель по направляющей в ручку до четкой фиксации. Проследите, чтобы крышка-толкатель при открывании дверцы не касалась дверного уплотнения.	1 020,00	
Ручка дверцы холодильника	06699793	Холодильник	F4757SED, F4957SED, FN4767SED, FN4957SED, FN4957SED1, FN4967SED, K8767SED, K8952SDED, K8967SED, KD6582SDED, KF8582SDED, KF8762SED, KF8763SED, KF8767SED, KFN8562SDE, KFN8700SEE, KFN8701ED1, KFN8701SEE, KFN8762SDE, KFN8763SDE, KFN8767ED1, KFN8767ED2, KFN8767SED, KFN8962SDE, KFN8992SDE, KFN8993SDE, KFN8995ED1, KFN8995SDE, KFN8996ED1, KFN8996SDE, KFN8997SEE, KFN8998ED1, KT4353SDED, KFN8998SEE, KT4582SDED, KTN4352SDE, KTN4552SDE, KTN4582SDE, KWFN8705SE, KWFN8706SE, KWL4612S, KWL4712SED, KWL4812S, KWL4912SED	Для демонтажа – потяните за ручку, чтобы крышка-толкатель сдвинулась назад. Зажмите подходящий тупой предмет (например, ручку ложки) в зазоре между крышкой-толкателем и ручкой и медленно нажмите на ручку в направлении дверцы, отделяя крышку-толкатель. Отвинтите четыре винта и снимите ручку. Для монтажа – привинтите ручку к дверце четырьмя винтами. Задвиньте крышку-толкатель по направляющей в ручку до четкой фиксации. Проследите, чтобы крышка-толкатель при открывании дверцы не касалась дверного уплотнения.	18 300,00	
Комплект шарниров / 2 шт.	11715460	Холодильник	F4xx, F9xxx, K3xxxx, K6xx, K8xx, K9xxx, KF97xx, KFN97xx, KFN37xxx, KFNS37xxx	Для демонтажа – откройте дверцу холодильника, снимите заглушки шарнира (если есть), отвинтите винты и снимите шарнир. Для монтажа – привинтите шарнир к дверце и корпусу холодильника, установите заглушки (если есть).	18 500,00	
Ручка дверцы холодильника	10851200	Холодильник	FN1xxxx, FN2xxxx, K12xxx, K14xxx, KDN12xxx, KF12xxx, KFN12xxx, KFN14xxx, KT12xxx, KTN1xxxx, KWL4912SED, KWTN14826	Для демонтажа – потяните за ручку, чтобы крышка-толкатель сдвинулась назад. Вытяните с усилием крышку-толкатель из направляющей по направлению назад. Отвинтите четыре винта и снимите ручку. Для монтажа – привинтите ручку к дверце четырьмя винтами. Задвиньте крышку-толкатель по направляющей в ручку до четкой фиксации. Крышка-толкатель должна так прилегать к корпусу дверцы, чтобы при закрытом положении дверцы она находилась на одной линии с внешней стенкой прибора.	18 800,00	